


●ネーム印のご使用方法

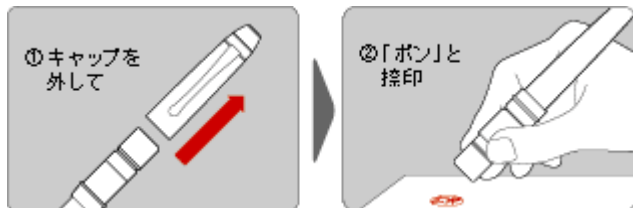

キャップを外してお使い下さい。

●消しゴムのご使用方法




消しゴムは天冠部（軸色と同色）を図のようにはずしてお使い下さい。

※消しゴムはシャープ用消しゴムNとご指定下さい。


※SHW-1502には消しゴムはありません。消しゴムは天冠部（軸色と同色）を図のようにはずしてお使い下さい。

●ボールペン・シャープのご使用方法

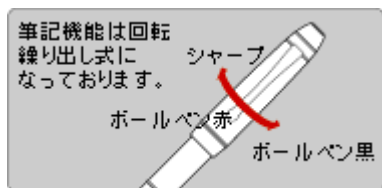

キャップを回し、ご使用になる色を繰り出してお使い下さい。

●ボールペン替芯・シャープ替芯補充方法

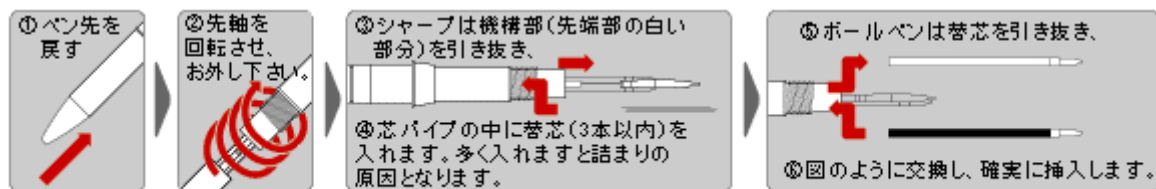


⑤替芯を交換しましたら、先軸を回して装着して下さい。


※シャープ替芯は、ハイユニ0.5mm芯・ユニ0.5mm芯とご指定下さい。

※ボールペン替芯はSE-7黒とご指定下さい。

●ネーム印（印鑑部）取り付け方法

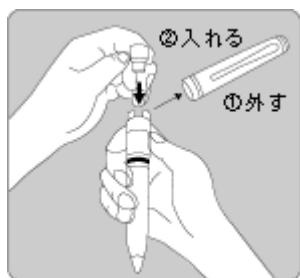

●印鑑部のインク補充方法

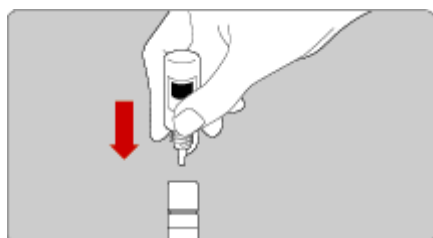

- (1) 印面を上にして、印面に直接インクを一滴垂らして下さい。
- (2) インク滴下後、印面全体にインクを伸ばして下さい。
- (3) インク注入後、印面を上にして約5時間程度インクを浸透させて下さい。

※補充インクは三菱補充インク（HUS-353朱）をご指定下さい。
 ※指定外のインクをご使用になると印面部の品質変化を起こしますのでご注意ください。