



JETSTREAM

4&1ボールペン 取扱説明書

MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.

取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

本説明書の対象製品は下記の通りです。
 ジェットストリーム4&1 4色ボールペン&シャープ MSXE5-1000-MSXE5-2000A
 ジェットストリーム2&1 2色ボールペン&シャープ MSXE3-800
 ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-800

■ご注意

- 筆記以外の用途に使用しないでください。
- 消しゴムキャップや消しゴム等の小さい部品は口に入れないでください。
- 先端がながっているので注意してください。けがのおそれがあります。
- ボールペンはペン先を上向きにしての保管は避けてください。インク漏れやカスレの原因となります。
- 鉛を強く振ったり落としたりしないでください。インクの吹き出しやカスレ、作動不良の原因となります。
- 使用しない時は必ずペン先を収納してください。衣類を汚す原因となります。
- 高温下での保管は避けてください。

Instructions

This manual is for the products as below:
 JETSTREAM 4 multi color and mechanical pencil MSXE5-1000-MSXE5-2000A
 JETSTREAM 2 multi color and mechanical pencil MSXE3-800
 JETSTREAM 3 multi color ball point pen SXE3-800

■Caution

- Do not use the product for any purpose other than writing.
- Do not put small parts such as the eraser cover and eraser into your mouth.
- The points of the product are extremely sharp and could cause injury. Take sufficient care when handling it.
- When using the ball point pen, do not let the pen tip face upward whilst writing. As this may cause ink leakages or breaks in the writings.
- Do not shake vigorously or drop the pen as this may cause ink blowouts, breaks in the writing, or operational failures.
- Be sure to keep the pen tip retracted when the product is not in use - as ink may come into contact with other surfaces and cause stains.
- Do not store under high temperature.

■Body

■Usage

<Advance the pen tip>
 Ball point pen : Push the slide lever of the color you want to use.
 For 3 multi color ball point pen, push the slide lever or the clip.
 Mechanical pencil : Push the dip and push it strongly several times to advance lead.
 <Retract the pen tips>
 Lightly push down the slide lever of any pen other than the one you are using. For a mechanical pencil tip, press the tip of the lead while clicking it. Ensure that the lead is in original position before retracting it.


■本体

■使用方法

<ペン先の出し方>
 ボールペン・・・ご使用になりたい色のノック棒を押し下げてください。
 3色ボールペンはクリップを押し下げてもボールペンがご使用いただけます。
 シャープのクリップを押し下げ、さらに強く下まで数回ノックしてください。
 <ペン先の戻し方>
 ご使用中のペン以外のノック棒を軽く押し下げてください。シャープのペン先の場合、ノックしたまま出ている芯の先端を押し、芯を戻してから収納してください。
 ※図はMSXE5-1000(4色ボールペン&シャープ)です。
 Figures are MSXE5-1000(4 multi color and mechanical pencil).


4色ボールペン&シャープ

4 multi color and mechanical pencil

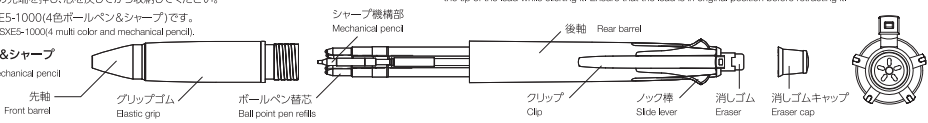


2色ボールペン&シャープ

2 multi color and mechanical pencil

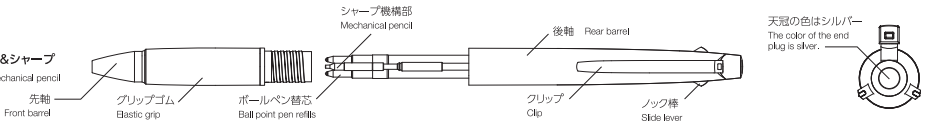

3色ボールペン

3 multi color ball point pen

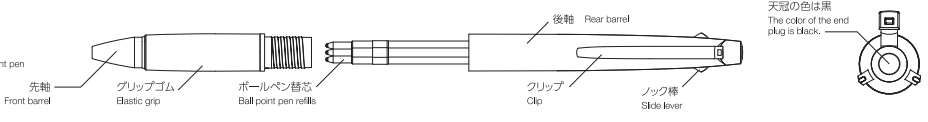

■ボールペン替芯の交換方法

- ①ペン先を上に向け、先軸を図のように回して外してください。(図1)
- ②図1の状態で、ボールペン替芯をノックした状態で、ノック棒を押さえたまま引き抜いてください。(図2)
2本以上交換する場合は必ず引き抜いてください。
- ③新しいボールペン替芯をしっかり止まるまで貫き込んでください。(図3)
- ④外した先軸をもとに戻し、ペン先を収納してください。

■Changing the ball point pen refill (All models)

- ① Rotate the front barrel to remove it with tip kept upward.(Fig.1)
- ② Advance the empty refill by clicking the corresponding slide lever and then pull it out.(Fig.2)
Do not remove more than one refill at a time.
- ③ Insert the new refill and put into place.(Fig.3)
- ④ Put the front barrel back to original position and retract the pen tip.

※図はMSXE5-1000(4色ボールペン&シャープ)です。
 Figures are MSXE5-1000(4 multi color and mechanical pencil).

図1 (Fig.1)




図2 (Fig.2)





図3 (Fig.3)



■シャープ替芯の交換方法(4色ボールペン&シャープ、2色ボールペン&シャープ)

- ①ペン先を上に向け、先軸を図のように回して外してください。(図1)
- ②クリップをノックした状態で、パイプの太い部分を持ってシャープ機構部を引き抜いてください。(図4)
シャープの太いパイプの中に替芯を補充してください。(図5)
- ③(図5)の状態のまま、シャープ機構部をしっかりと押し込んでください。(図6)
- ④引き抜いたシャープ機構部を、しっかりと止まるまで貫き込んでください。(図6)
- ⑤外した先軸をもとに戻し、ペン先を収納してください。

■Loading refill leads for the mechanical pencil (With mechanical pencil model only)

- ① Rotate the front barrel to remove it with tip kept upward.(Fig.1)
- ② Click the clip to extrude mechanical pencil and then remove it.(Fig.4)
- ③ Put the refill leads in the mechanical pencil chamber.(Fig.5)
DO NOT load more than 3 refill leads as this could cause dogging.
- ④ Insert the mechanical pencil part and put into place.(Fig.3)
- ⑤ Put the front barrel to the original position and retract the mechanical pencil tip.

図4 (Fig.4)




図5 (Fig.5)





図6 (Fig.6)



■替芯・消しゴム

■ボールペン替芯

ボール径	0,38mm	0,5mm	0,7mm	1,0mm
品名	SXR-80-38	SXR-80-05	SXR-80-07	SXR-80-10
インク色	黒/赤/青/緑	黒/赤/青/緑	黒/赤/青/緑	黒/赤/青/緑

※適合しない高品質を使用しないでください。インク漏れやカスレの原因となります。

■Refills/Leads/Eraser

■Ball point pen refill

Ball size	0,38mm	0,5mm	0,7mm	1,0mm
Model	SXR-80-38	SXR-80-05	SXR-80-07	SXR-80-10
Ink color	black/red/blue/green	black/red/blue/green	black/red/blue/green	black/red/blue

*Do not use incompatible products. It may cause ink leakage or breaks in writing.



■シャープ替芯 (4色ボールペン&シャープ、2色ボールペン&シャープのみ)

三菱鉛筆製の0,5mm芯
 ※芯が詰まる原因になりますので、先端方向から芯を補充しないでください。

■消しゴム(4色ボールペン&シャープ)

三菱鉛筆製のシャープ消しゴム5
 ※2色ボールペン&シャープ、3色ボールペンには消しゴムは付属していません。

■Mechanical pencil refill leads (only for with mechanical pencil model)

0,5mm refill leads made by Mitsubishi Pencil Company

*Please load refill leads according to the above instruction.

■Refill eraser (Only for 4 multi color & mechanical pencil model)

Mechanical pencil eraser Type "S" made by Mitsubishi Pencil Company

*No eraser is featured in 2multi color & mechanical pencil model or 3multi color ball point pen model.

■部品販売のご案内

一部の部品につきましては製品として取り扱っております。

- 組立先軸
BKMSXE5-1000-BKMSXE5-2000A(4色ボールペン&シャープ用)
BKMSXE3-800(2色ボールペン&シャープ、3色ボールペン用)
- 消しゴムキャップ(4色ボールペン&シャープ)
BKMSXE5-1000-BKMSXE5-2000A

■Information on spare parts sales

The following spare parts are also available.

- Front barrel
For 4 multi color & mechanical pencil model: Part number BKMSXE5-1000-BKMSXE5-2000A
For 2 multi color & mechanical pencil model and 3 multi color ball point pen model: Part number BKMSXE3-800
- Eraser cap for 4 multi color & mechanical pencil model
Part number: BKCMSE5-1000-BKCMSE5-2000A

三菱鉛筆株式会社

〒140-8537 東京都品川区東大井5-23-37
 お客様相談室 ☎0120-321433