

uni タッチペン TP82-600 1P

商品特長/使用方法/ タッチペン先交換方法/ご注意




本製品のタッチペン先は消耗品です。タッチペンの反応が悪くなったり、タッチペン先の色が茶褐色に変化したときに交換時期です。キャップに収納されている予備タッチペン先、もしくは別売のタッチペン先と交換して下さい。

●別売:タッチペン替ペン先 STT-160 5P


特長

○高感度な操作感 タッチペン先にシルバーコートした特殊繊維Agファイバーを採用しています。タッチしたとき、繊維が広がって面をつくることで感度が良く、なめらかに操作ができます。

【従来タッチペン】
接触面積が少ないため
ペン先を押し当て反応させる

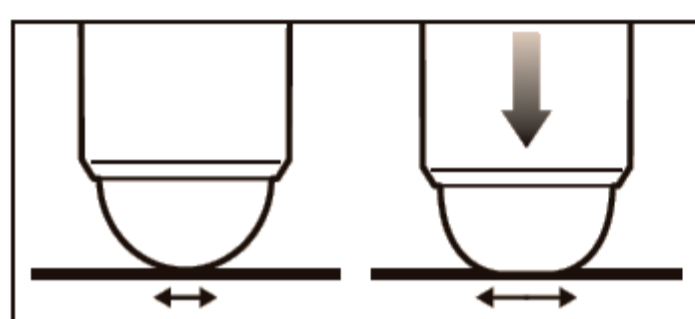

【Agファイバータッチペン】
表面の繊維が広がり、
感度良く反応する

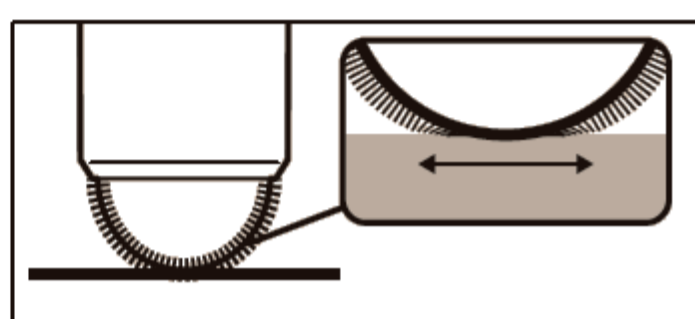


○タッチペン先交換可能:タッチペン本体のペン先を回して、古いペン先を取り外し交換ができます。○予備タッチペン先付:タッチペン先の予備1個がキャップ内に収納されています。○鉛筆と同じ持ちやすい六角軸:鉛筆と同じ六角軸形状のため3点(親指、人差し指、中指)でしっかり支え正しい持ち方が身に付きます。

使用方法

○キャップを取り外し、タッチペン先をディスプレイに当ててご使用下さい。○タッチペン先リング部分と尾栓部分は導電しません。必ず軸部分を持って操作して下さい。○ホームボタンなど、ディスプレイ以外の部分にタッチペン先を押し付けしないで下さい。タッチペン先の消耗が過度に進みます。○ご使用後はタッチペン先にキャップを締めて下さい。※キャップに収納された予備タッチペン先はキャップにつけたままでは反応しません。

タッチペン先の交換方法

①軸を持った状態でタッチペンのペン先リングを回して下さい。②使用済みタッチペン先を引き抜き、新しいタッチペン先をしっかりと止まるまで差し込んで下さい。③交換が終わりましたら、ペン先リングを元の状態に戻して下さい。

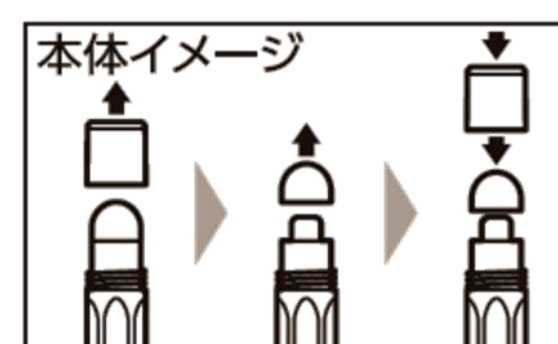

予備タッチペン先の交換方法

交換用の予備タッチペン先が1個キャップ内に収納されています。①クリップの先端を持って、キャップの根元を回して下さい。②収納されているタッチペン先を取り出して下さい。③「タッチペン先の交換方法」を参照し、本体の交換をして下さい。④取り外したクリップ先端とキャップを元の状態に戻し、タッチペン先にキャップを締めて下さい。
※本体のタッチペン先を交換したあと、キャップ部分の予備タッチペン先収納部には別売タッチペン替ペン先をご購入のうえ1個収納して下さい。



ご注意

○乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。部品を口に入れたりすると窒息の恐れがありますので絶対に行わないで下さい。万一飲み込んだ場合はすぐに医師の手当てを受けて下さい。○火気や水場の近く、高温多湿の場所での使用、保管はしないで下さい。○静電容量式タッチパネルの操作以外に使用しないで下さい。○機器によって感度や操作感の差があります。○保護フィルム/ガラスをご使用時、擦れ音が生じたり、感度の低下や反応しない場合があります。○本製品で画面を強く叩いたり、こすりつけたりしないで下さい。破損や品質劣化の原因となります。○ペン先を長時間同じ場所に当て続けると変形しますので、ご注意下さい。○本製品が劣化、破損したら使用を中止して下さい。○ペン先リングをしっかり締めてお使い下さい。緩んでいると感度や操作感が悪くなります。○本製品を使用して発生した機器の故障、傷、破損、データの損失に関しては、弊社は一切責任を負いかねます。